SHARP® SERVICE-ANLEITUNG

S6615R8170HW//

KONVEKTIONS-MIKROWELLENGERÄT

R-8170(w) MODELLE R-8170(B)

Im Interesse der Benutzer-Sicherheit sollte dieses Gerät wieder auf seine ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.



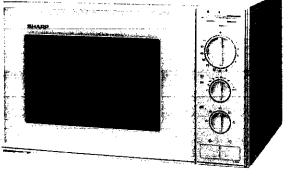



Photo R-8170 (W)


TÜRTEILE **VERSCHIEDENE TEILE** '86 © SHARP CORP, (6N0.55G) In Japan gedruckt STREET PRIMITE




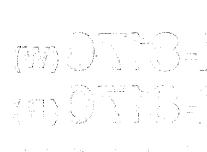

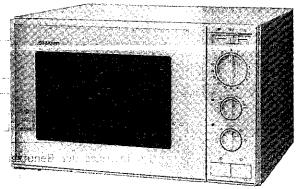

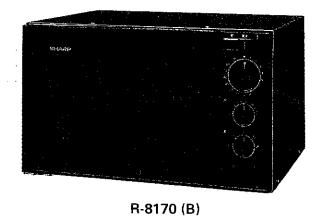

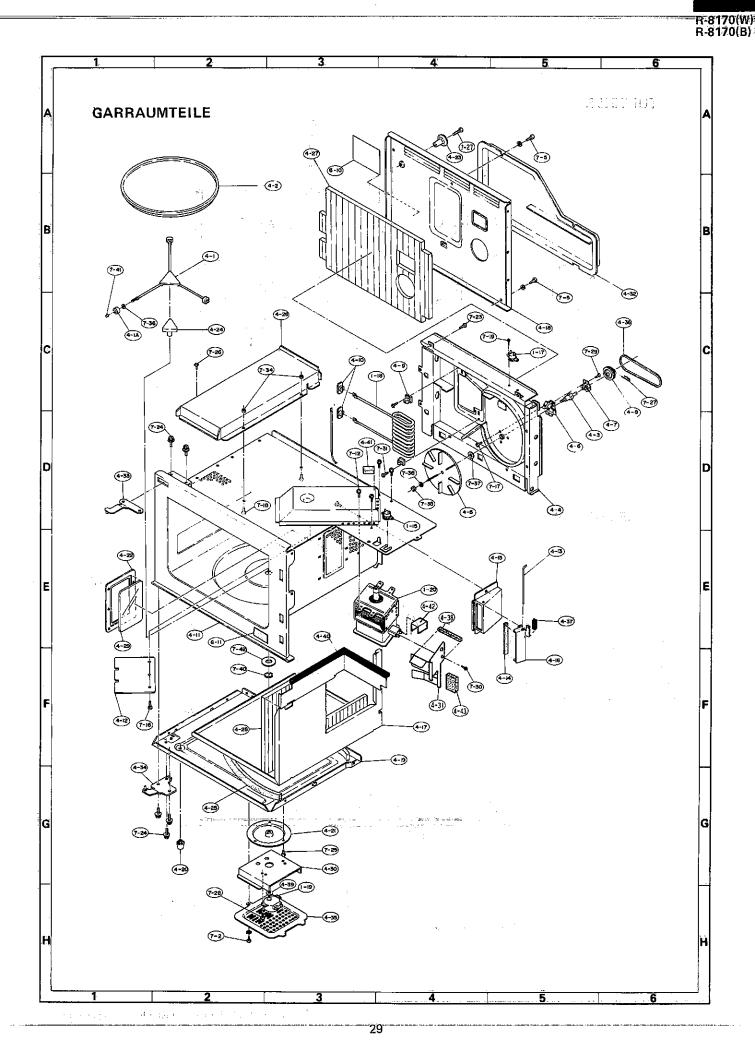

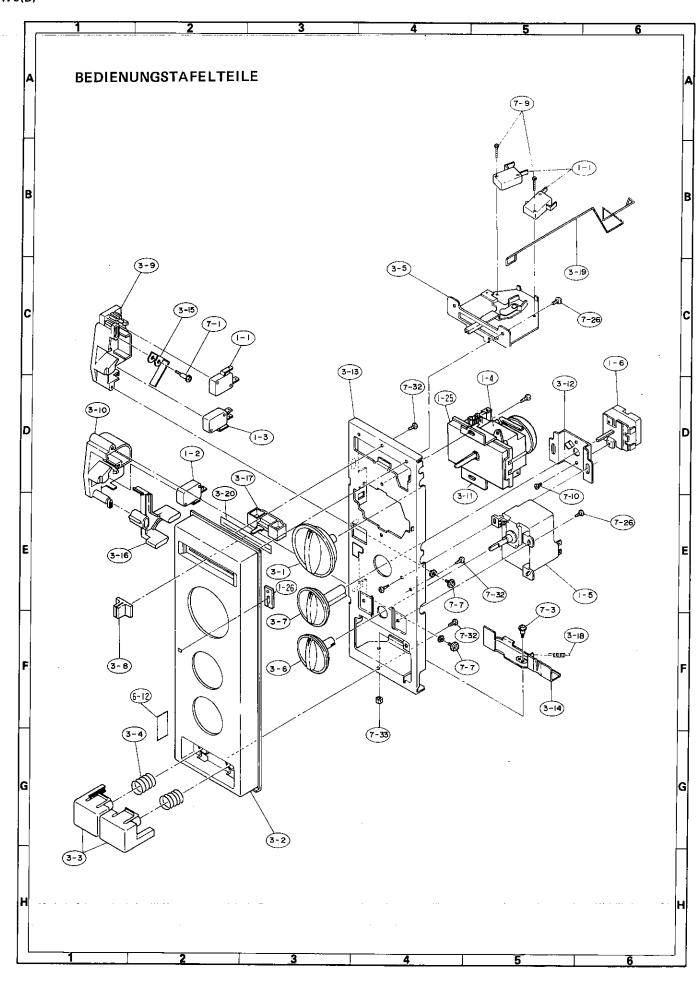

SERVICE ANLEITUNG

SHARP

KONVEKTIONS-MIKROWELLENGERÄT

R-8170 (W)/(B)

VORWORT

Diese Anleitung wurde vorbereitet, um Sharp-Kundendiensttechnikern mit einer kompletten Betriebs- und Wartungsinformation für die Sharp-Konvektions-Mikrowellengeräte, R-8170 (W) und R-8170 (B) zu versorgen.

Es ist daher empfehlenswert, daß Kundendiensttechniker den gesamten Text dieser Anleitung aufmerksam durchlesen, so daß sie in der Lage sind, einen zufriedenstellenden Kundendienst zu bieten.

VORSICHT

MIKROWELLEN-STRAHLUNG

Personen dürfen nicht der Mikrowellen-Energie ausgesetzt sein, die aus dem Magnetron oder aus anderen Mikrowellen-Generatoren ausgestrahlt werden könnte, wenn diese unsachgemäß benutzt oder angeschlossen werden.

Alle Ausgangs- und Eingangs-Mikrowellenanschlüsse, Hohlleiter, Flansche und Dichtungen müssen dicht sein. Das Gerät niemals ohne eine Last, die Mikrowellenenergie aufnimmt, betreiben.

Bei Betrieb des Gerätes niemals in einen offenen Hohlleiter oder in eine Antenne blicken.

Hinweis (Ersatzteilliste):

Die mit "%" markierten Teile werden bei einer Spannung von mehr als 250V betrieben.

SHARP CORPORATION OSAKA, JAPAN

GERÄTEBESCHREIBUNG BETRIEB WARTUNG AUSWECHSELN UND EINSTELLEN DER BAUTEILE MIKROWELLENMESSUNG **SCHALTPLAN ERSATZTEILLISTE**

R-8170(W) R-8170(B)

GERÄTEBESCHREIBUNG

ERKLÄRUNG DES MIKROWELLENKOCHENS UND KONVEKTIONS-KOCHENS

Das Konvektions-Mikrowellengerät von Sharp benutzt Mikrowellen-Energie sowie eine abgeschirmte Heizung, um Wärme im Kochgut zu erzeugen. Anders als bei herkömmlichen Öfen, kocht die Mikrowellen-Energie Nahrungsmittel ohne Zufuhr von externer Wärmeenergie.

number and the second of the s

Mikrowellen, die kurze elektromagnetische Wellen von hochfrequenter (HF) Energie sind, gehen durch Materialien wie Glas, Papier, Porzellan und fast alle Kunstsoffe. Materialien wie Metall- und Aluminiumfolie neigen zum Reflektieren der Mikrowellen; sie sollten daher nur gemäß Empfehlung in den Kochanweisungen verwendet werden.

JUNEAU WAR

Materialien mit hohem Feuchtigkeitsgehalt, wie die meisten Nahrungsmittel, nehmen Mikrowellen-Energie auf. Wenn Mikrowellen-Energie mit einer Frequenz von 2450MHz in das Kochgut eintritt, richten sich die Moleküle auf die Energie aus. Das Kochen mit reiner Mikrowellenenergie verursacht jedoch keine Bräunung oder Anbrennen des Kochguts, (es sei denn, der Braten ist nicht genügend dick). Deshalb ist dieses Mikrowellengerät mit einem Bräunungs-Heizstrahler ausgestattet, um dadurch den Bräunungseffekt zu erzielen.

Durch die Kombination von Heizung und Hochgeschwindigkeits-Luftzirkulation (mit Luftzirkulationsventilator), wird ein schnelles Kochen und Rösten des Kochguts auf konventionellem Weg erreicht, ohne dabei Mikrowellenenergie einsetzen zu müssen.

the street of the street of the street of the street of

TECHNISCHE DATEN

POSTEN	BESCHREIBUNG
Stromversorgung	220V
	50Hz
	Einzelphase, 3-Draht-Erdung
Mikrowellenausgangsleistung	650W (mit 2 Liter Wasser in Garraum)
Konvektionsausgangsleistung	1,5kW
Gehäuseabmessungen	
Breite	550 mm
Höhe	336 mm einschließlich Füße
Tiefe	456 mm
Garraumabmessungen	
Breite	345 mm
Höhe	208 mm
Tiefe	360 mm
Durchmesser des Drehtellers	330 mm
Bedienungselemente	Kochschalter
	60 Min. Dualgeschwindigkeitsschaltuhr
	Einstellbarer Kochregier
	Wiederholungsfolge:
	: VOLLE LEISTUNG: Volle Leistung wärend der gesamten Kochzeit.
	: ca. 70% der vollen Leistung.
	: FORTKOCHEN : ca. 50% der vollen Leistung.
	رية: AUFTAUEN : ca. 30% der vollen Leistung.
ीर श _{ेर} ी जास गाउँ	: WARMHALTEN : ca. 10% der vollen Leistung.
With Additional Delivery	Konvektionstemperaturregelung 40°C, 70°C bis 250°C
Gewicht	Ungefähr 26 kg

THE STATES OF THE LEFT IN **GEHÄUSETEILE**

REF. NR.

7-25

7-26

7-27

7-28

7-29

7-30

7-31

7-32

7-33

7-34

7-35

7-36

7-37

7-38

7-39

7-40

7-41

7-42

7-43

7-44

7-45

7-46

TEIL NR.

XCTSD40P08000

XCTSD40P12000

XPNUW60---000

XFPSD40P08000

XFTSD40P06000

XFTSD40P08000

XCTWW40P12000

XTTSD40P12000

LX-NZ0070WRE0

XNESD40-32000

XNEUW40-32000

XWHTZ41-10100

XWHUW45-08120

XWSUW40-10000

XWWSD60-08000

XRSSP12-04000

XRSUW30-25000

XWHEZ12-05300

XPNSD60---000

XFPSD40P08K00

XCTSD40P10000

XCPSD30-06X00

BETRIEB

BESCHREIBUNG DER BETRIEBSFOLGE

Nachstehend folgt eine komplette Beschreibung der Bauteilefunktion während des Mikrowellengerätbetriebs.

AUS-ZUSTAND

ANZAHL

4

16

3

2

4

1

3

1

1

1

3

1

1

BESCHREIBUNG

Schraube; Befestigung für Drehtellermotor-Halteplatte und

Schraube; Befestigung für Timerhalterung, Betriebsarten-

Stift; Befestigung für Konvektionsgebläse-Riemenscheibe

Schraube; Befestigung für Konvektionsheizungs-Isolator (A)

Schraube; Befestigung für Chassisstütze und Bedienungs-

Gehäuseunterteil, Kabelhalter (hinteres

Gehäuseteil) sowie Dampfabführungskanal

Wähleinheit, Thermostathalterung, Vari-Motor,

Hitzeschutzverkleidung

Schraube; Befestigung für Drehtellermotor

tafelrahmen Mutter; Befestigung für Öffnungshebel

Schraube; Befestigung für Lagerbefestigungsplatte

Schraube; Befestigung für Magnetron-Luftführung

Mutter; Befestigung für Kabelverankerung und

Unterlegscheibe: Befestigung für Drehtellerlaufrolle

Unterlegscheibe; Befestigung für Konvektionsgebläse

Unterlegscheibe; Befestigung für Konvektionsgebläse

Unterlegscheibe; Befestigung für Netztransformator

Schraube; Befestigung für Kabelverankerung (untere)

Dampfabführungskanal

Mutter; Befestigung für Konvektionsgebläse

Ring; Befestigung für Drehtellerkupplung

Ring; Befestigung für Drehtellerlaufrolle

Ring; Befestigung für Drehtellerkupplung

Stift; Befestigung für Motorriemenscheibe

Schraube; Befestigung für Gleichrichter

Schraube; Befestigung für Türrahmen

KODE

AA

AA

ΑА

ΑА

AA

ΑА

AA

ΑΑ

ΑА

ΑА

ΑА

ΑА

ΑΑ

AA

ΑА

ΑА

AA

AA

AA

ΑА

ΑА

ΑА

steht, sind alle Herdbauteile außer Betrieb gesetzt.

Beim Öffnen der Tür werden die Garraumlampen und das Kühlgebläsemotorrelais aktiviert. Der Kühlgebläsemotor wird eingeschaltet.

MIKROWELLEN-KOCHZUSTAND

Den Koch-Betriebsartenwahlschalter auf "MIKROWELLE" einstellen.

1. KOCHEN BEI VOLLER LEISTUNG

Beim Schließen der Tür wird der Riegelschalter aktiviert. Der variable Kochregler wird in die Position "(¬¬¬) VOLLE LEISTUNG" gebracht und die Kochzeit wird durch Drehen der Timerwählscheibe erreicht.

Wenn die "Kochstarttaste" gedrückt wird, spielen sich folgende Vorgänge ab: (Abb. O-1).

- 1-1. Die Kontakte des Mikrowahlschalters sind geschlossen und die Kontakte des Heizungswahlschalters sind geöffnet.
- 1-2. Die Timerkontakte sind geschlossen.
- 1-3. Garraumlampen, Drehtellermotor, Vari-Motor und Kühlgebläsemotorrelais werden aktiviert. Kühlgebläsemotorrelais setzt sich in Betrieb.
- 1-4. Die 220V Wechselstrom werden durch den Vari-Schalter der Primärwicklung des Netztransformators zugeführt.
- 1-5. Die durch die Magnetronröhre erzeugte Mikrowellenenergie wird durch einen Hohlleiter in den Garraumzufuhrkasten und von da aus in den Garraum geleitet, wo sich das zu erwärmende Kochqut befindet.
- 1-6. Nach Beendigung der Kochzeit ertönt die Timer-Klingel einmal und die Timerkontakte werden unterbrochen. Das Kühlgebläsemotorrelais und der Kühlgebläsemotor werden somit ausgeschaltet. Das Mikrowellengerät kehrt bei offener oder geschlossener Tür in den AUS-Zustand zurück.

2. VARIABLES KOCHEN

Wenn der Regler auf variables Kochen eingestellt ist, wird dem Netztransformator durch die Vari-Motorkontakte Netzspannung zugeführt.

Der Mikrowellenbetrieb ist wie folgt:

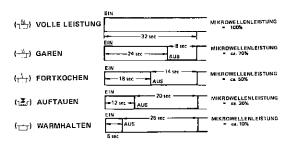


Abb. D-1.

Wenn die Timerwählscheibe bei geschlossener Tür auf "•"

KONVEKTIONSKOCHZUSTAND

Sekunden benötigt werden.

Den Koch-Betriebsartenwahlschalter auf "KONVEKTION" bringen und die gewünschte Konvektions-Kochtemperatur sowie Kochzeit durch Drehen des Temperaturreglers sowie des Timers einstellen. Wenn die "Kochstarttaste" gedrückt wird. spielen sich die folgenden Vorgänge ab: (Auf Abb. O-2

Hinweis: Das EIN/AUS-Verhältnis stimmt nicht mit dem

Prozentwert der Mikrowellenleistung überein, da

zum Aufheizen des Magnetronheizfadens ca. 2

- 1. Die Kontakte des Heizungswahlschalters sind geschlossen und die Kontakte des Mikrowahlschalters sind geöffnet.
- 2. Die Timerkontakte sind geschlossen.
- 3. Garraumlampen, Drehtellermotor, Konvektionsmotor, Vari-Motor und das Kühlgebläsemotorrelais werden aktiviert. Der Kühlgebläsemotor wird eingeschaltet.
- 4. Das Kochgut wird nun erwärmt.
- 5. Nach Beendigung der vorgewählten Kochzeit ertönt die Timer-Klingel, worbei die Timerkontakte unterbrochen werden. Das Kühlgebläsemotorrelais wird ausgeschaltet und die Kühlgebläse-Relaiskontakte öffnen sich. Der Kühlgebläsemotor läuft jedoch solange weiter, bis die Temperature unter 100°C absinkt.

DOPPEL (DUAL)-KOCHZUSTAND


In diesem Zustand wird das Kochgut mit Mikrowellenenergie und Heizenergie behandelt.


Den Koch-Betriebsartenwahlschalter auf "DUAL-KOCHEN" einstellen.

Wenn die "Kochstarttaste" gedrückt wird, spielen sich folgende Vorgänge ab: (Auf Abb. O-3 Bezug nehmen).

- 1. Die Kontakte des Heizungswahlschalters und des Mikrowahlschalers sind geschlossen.
- 2. Die Timerkontakte sich geschlossen.
- 3. Garraumlampen, Drehtellermotor, Konvektionsmotor, Vari-Motor, Heizung und Netztransformator werden aktiviert.
- 4. Das Kühlgebläsemotorrelais wird aktiviert und der Kühlgebläsemotor schaltet sich ein.
- 5. Das Kochgut wird nun zur gleichen Zeit durch Mikrowellenenergie und Heizenergie gekocht.

VERPACKUNG UND ZUBEHÖRTEILE

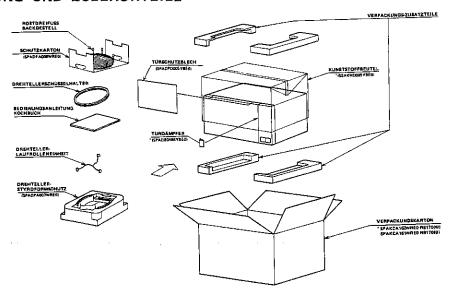

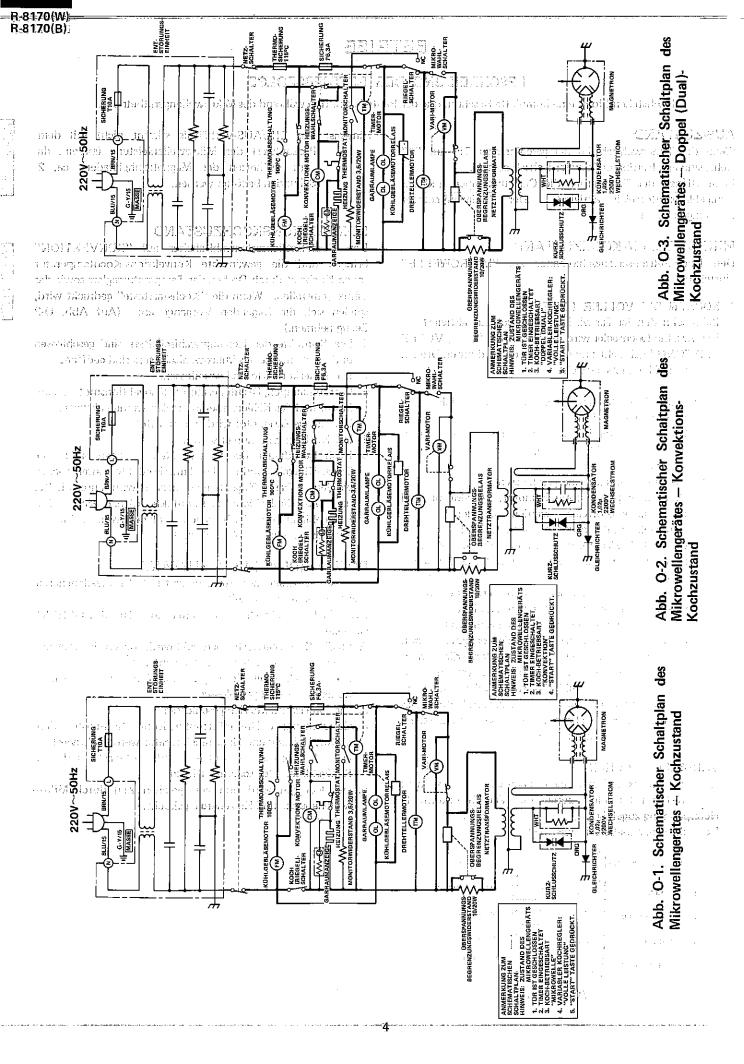

REF. NR.	TANDSTEIL NR.	TEMPORE SHOOTBESCHREIBUNG	ANZAHL	KODE
6-, 8,	TCAUHO118WRRO	p. Warnetikett a (a.g.) obi opposite of sale kniger (skiere e.g.) decembro).	# (11 4 : 1)X	A ¹ D
6- 9	TCADC0342WRR0	Kochbuch (Mikrowellenkochen)	1	AX
6-10	TSPCNA209WRR0	; Typenschild:: R-8170W	Y-1.	A:D
	TSPCNA208WRR0	Typenschild::rR-8170B	1	A D
6-11	PCAUHA 0 0 8WRR:0:	⇔KühlgebläsemotorWarnetikettab.)	1 .	АВ
6-12	TSPCQA002WRR0	a Modellbezeichnungsetikett:: R.∙8170B	1	A C
A. /	TSPCQA003WRR03	: Mödellbezeichnungsetikett:: R-8170W () 1 24 0 0 0 0 0 0 0	V/11/21/51:11	A C
A A	SCHRAUBEN	, MUTTERN, UNTERLEGSCHEIBEN UND RINGE	वेहत्व. ध्याः ।	1.5 21
7 <u>-</u> \ 1 _\	LX-BZ0141WRE0	Schraube; Befestigung für Monitorschalterhebel 119 120 40 1	12 F 1 2	AA
7 -}. 2 ⊱	LX—BZ018)6WRE.0	Schraube; Befestigung für Drehtellermotorverkleidung, Monitorwiderstand, Überspannungs-Begrenzungs- widerstand, Kondensatorhalter sowie Gleichrichter	1627 (4 .)	A A
7- 3	LX-BZ0194WRE0	Schraube, Befestigung für Öffnungshebel	1	AA
7- 4	LX-CZ0038WRE0	Schraube; Befestigung für Außengehäuse: R-8170W	. 3.8∤	AΑ
	LX-CZ0037WRE0	Schraube; Befestigung für Außengehäuse: R-8170B	8	AA
7 5: :	LX-CZ0047WRE0	Schraube; Befestigung für Chassiseinheit, Riemenscheiben- verkleidung, hintere Gehäusehälfte, Bedienungs- tafelrückwand, Halterung für elektr. Teile sowie Gebläsekanaleinheit	18	AA
7- 6	LX-EZ0046WRE0	Schraube; Befestigung für Außengehäuse: R-8170W	2	АА
i	LX-EZ0047WRE0	Schraube; Befestigung für Außengehäuse: R-8170B	.2	АА
7- 7	LX-EZA004WRE0	Schraube; Befestigung für oberen und unteren Riegelhaken	2	АА
7- 8	XBPSD30P12000	Schraube; Befestigung für Sicherungshalterung	11.	AA
7- 9	XBPSD30P14K00	Schraube; Befestigung für Betriebsartenwahlschalter	2	АА
7-10	XBPSD40P04000	Schraube; Befestigung für Thermostat	2	A A
7-11	XBPSD30P08KS0	Schraube; Befestigung für Heizungsdraht	2	АА
7-12	XBPSD50P10K00	Schraube: Befestigung für Magnetron	4	АА
7-13	XBPSD60P12KS0	Schraube; Befestigung für Netztransformator	2	АА
7-14	XBTSD40P10000	Schraube; Befestigung für Konvektionsgebläsemotor und	4	АА
7-15	XBTSD40P30000	Kühlgebläsemotor Schraube; Befestigung für Kabelverankerung	., 2	АА
7-16	XBTUW40P06000	Schraube; Befestigung für Hohlleiterabdeckung und Luftkanal	5	АА
7-17	LX-BZ104AKRE0	Schraube; Befestigung für Lagerhalterung	3	АА
7-18	XBTUW40P10000	Schraube; Befestigung für Dampfabführungskanal	2	ΑА
7-19	XCPSD30-08000	Schraube; Befestigung für Garraumlampe, Riegelplatte und	⇒ ₹ 5	АА
7-20	XCPSD30-08X00	Thermosicherung Schraube; Befestigung für Timer	3	АА
7-21	XCPSD40P08000	Schraube; Befestigung für Riegelabdeckung	3	АА
7-22	XCBSD40P10000	Schraube; Befestigung für Relais	2	АА
7-23	XCPSD40P08000	Schraube; Befestigung für Konvektionsgebläsekanal	8	АА
7-24	XCPSD50P16K-S-0s-	Schraube; Befestigung für oberes und unteres Garraum- scharnier	5	АА

R-8170(W) R-8170(B)

BESCHREIBUNG UND FUNKTION DER BAUTEILE

KÜHLGEBLÄSEMOTOR

Der Kühlgebläsemotor treibt ein Lüfterblatt an, welches Kühlluft durch das Garraumunterteil bläst. Diese Kühlluft wird durch die Luftablenkrippen geleitet, welche das Magnetron umgeben. Somit wird die gesamte Magnetroneinheit gekühlt. Der Großteil dieser Kühlluft wird dann durch die Luftausgangsschlitze an der Geräterückwand ausgeblasen. Ein Teil der Kühlluft wird jedoch durch den Garraum geleitet, um die durch das Erwärmen des Kochguts entstehenden Dämpfe abzuführen. Diese Dämpfe werden schließlich an der Garraumoberseite ausgeblasen und durch ein Kondensationssystem geleitet. Der Kühlgebläsemotor ist beim Mikrowellenkochen sowie beim Konvektionskochen aktiviert.

VARI-MOTOR AUFBAU

Der Vari-Motor Aufbau besteht aus einem Vari-Motor, Vari-Schalter, Nockenrolle, Rollenwelle, Haltevorrichtung usw. Die motorgetriebene Nockenrolle schaltet den Vari-Schalter innerhalb einer Basiszeit von 30 Sekunden ein und aus (intermittierend) und versorgt den Netztransformator mit Strom. Die Wiederholungsrate kann durch Veränderung des Kochschalters verändert werden.

Vari-Schalter

Der Vari-Schalter wird durch die Nockenwalze betrieben.

Wenn der Kochregler auf "(♣) GAREN", "(♣) FORT-KOCHEN", "(♣) AUFTAUEN" oder "(♣) WARMHALTEN" eingestellt wird, werden die 220V Wechselstrom intermittierend durch den Vari-Schalter dem Netztransformator zugeführt.

Der Vari-Schalter ist ein Teil der Vari-Motoreinheit und kann daher nicht gesondert ausgewechselt werden.

Die "Abb. D-1" auf Seite 3 stellt den Vari-Schalterbetrieb in den unterschiedlichen Betriebsarten dar.

THERMOSICHERUNG

Die sich am Hohlleiterflansch befindliche Magnetron-Thermosicherung haben die Aufgabe, eine Beschädigung des Magnetrons zu verhindern, wenn in der Röhre wegen Kühlventilatorversagens, blockierter Luftkanäle, schmutzigen oder verstopften Lufteinlasses usw. eine Überhitzung eintritt. Bei normalen Betriebsbedingungen bleibt Magnetron-Thermosicherung geschlossen. Wenn jedoch extrem hohe Temperaturen innerhalb des Magnetrons ein kritisches Niveau erreichen, unterbricht die Magnetron-Thermosicherung den Stromkreis zum Netztransformator, um den Zyklus zu beenden.

REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	ANZAHL	KODE

4-34	FHNG-0103WRY0	Unteres Garraumscharnier	1	ΑE
4-35	GCŌVHA027WRP0	Drehtellermotorabdeckung	1	AB
4-36	NBLTKA002WRE0	Konvektionsmotor-Riemenscheibe	1	A D
4-37	PCUSU0375WRP0	Dämpfer (B)	1	AA
4-38	PCUSU0309WRP0	Magnetron-Luftführungsdämpfer (A)	1	AA
4-39	PSPAGA010WRP0	Drehtellermotor-Abstandsscheibe	1	АА
4-40	PCUSU0296WRP0	Dämpfer für Hitzeschutzverkleidung	1	AB
4-41	PCUSU0158YBP0	Abstützdämpfer	1	AA
4-42	PZETEA008WRP0	Hochspannungsisolator	1	A D
4-43	PCUSUA 0 4 4WRP 0	Magnetron-Luftführungsdämpfer (B)	1	· А А

TÜRTEILE

5	CDÖRFA060WRK0	Türeinheit, komplett: R-8170W	1	BN
	CDÖRFA059WRK0	Türeinheit, komplett: R-8170B	1	BN
5- 1	FANGKA022WRY0	Riegelplatte	1	AG
5- 2	LSTPP0067WRF0	Oberer Riegelkopf	1	AB
5- 3	LSTPP0068WRF0	Unterer Riegelkopf	1	A C
5- 4	MLEVF0288WRP0	Verbindungshebel	1	АВ
5- 5	MLEVP0095WRF0	Türhebel	1	АВ
5- 6	MSPRT0059WRE0	Riegelfeder	1	A C
5- 7	DDŌRFA050WRY0	Türtafel	1	AP
5- 8	GCŌVAA031WRF0	Riegelabdeckung: R-8170W	1	АН
	GCŌVAA040WRF0	Riegelabdeckung: R-8170B	1	ΑH
5- 9	GWAKPA006WRR0	Türrahmen: R-8170W	1	AS
	GWAKPA009WRR0	Türrahmen: R-8170B	1	AS
5-10	PGLSPA032WRE0	Außentürfenster: R-8170W	1	ВА
	PGLSPA038WRE0	Außentürfenster: R-8170B	1	ΑZ
5-11	GCŌVHA041WRF0	Drosselabdeckung	1	A K
5-12	PCUSGA066WRP0	Wasserdichter Dämpfer	1	ΑВ
5-13	PSHEKA011WRE0	Türblech: R-8170W	1	AG

VERSCHIEDENE TEILE

	6- 1	FAMi-0026WRK0	Röstdreifuß H: 50 mm	1	A S
	6- 2	FAMi-0027WRK0	Backgestell H: 90 mm	1	A S
	6- 3	TCADCA043WRR0	Kochbuch (Konvektionskochen)	1	A M
	6- 4	Tins-A010WRR0	Bedienungsanleitung	1	A M
*	6- 5	QW-QZA013WRE0	Hochspannungskabel A	1	AD
*	6- 6	QW-QZ0130WRE0	Hochspannungskabel B	1	A D
	6- 7	FW-VZA138WRE0	Hauptkabelbaum	1	ВВ

Hinweis: Die mit "* " markierten Teile werden bei einer Spannung von mehr als 250V betrieben.

R-8170(B)

R-8170(W) R-8170(B)

TÜRÖFFNUNGSMECHANISMUS AND MONTORSCHALTERE

Die Tür läßt sich durch Drücken der Türöffnungstaste auf der Verifichatien Bedienungstafel öffnen (siehe Abb. D-2).

Wenn die Türöffnungstaste gedrückt wird, wird der Türöffnungshebel auf der ABedienungstafelrückseite gegen oden Türhebel (an der Tür) gedrückt, wobei-die Riegelkopfverbindung aktiviert wird: Der/Riegelkopf wird dadurch hach oben gedrückt und aus dem Riegelhaken ausgerastet. Die Tür läßt utalba carr. sich nun öffnen. The Windfelder og din toll der Van Wigtgenunheit und kaum

RIEGELSCHALTERY Morrhouseasta Datistonog Irland Lokas


Der Riedelschafter befindet sich an der Unterseite des oberen Riegelhakens. Dieser Schalter wird durch den oberen Riegelkopf (an der Tür) aktiviert,

Wenn die Tür geöffnet wird, unterbricht dieser Schalter den Stromkreis au allen Gerätebauteilen laußer den Garraumlampen und dem kühlgebläsemotor). Solange die Tür nicht richtig geschlossen und die Starttäste bei eingestelltem Timer micht gedrückt ist. findet kein Kochzyklus statt. 19 100 noviend one of the first factoring secusive conclusion in Europe circuit.

·KOCH(RIEGEL)-SCHALTERO IN BUILD IN THE

Dieser Schalter besitzt zwei Funktionen: Koch-sowie Riegel-•Schäfter end Rrichi and anamempsi// and and an in-Die Funktionen dieses Schalters sind wie folgt:

- 1. Wenn die Tür geschlossen wird, schnappt der Riegelkopf nach unten bis über den Kolben, welcher das Schließen der Koch (Riegel)-Schalterkontakte verhindert.
- 2. Wenn die Starttaste gedrückt wird, der Kochhebel aktiviert, wobei der obere Hebelarm nach vorne bewegt wird und sich zwischen den Riegelkopf und den Schalter schiebt. Der Kochhebel drückt nun auf den Kolben des Schalters, wodurch seine COM-NO Kontakte geschlossen werden (Ein-Zustand).
- 3. Wenn die Türöffnungstaste gedrückt wird, drückt der Türöffnungshebel den Türhebel nach innen, wobei die Riegelköpfe angehoben werden. Wenn der untere Riegelkopf angehoben wird, wird der Schalterkolben ausgerastet und öffnet dadurch die COM-NO Kontakte (Aus-Zustand). Der Kochhebel wird dabei in seine Originalposition zurückgebracht.

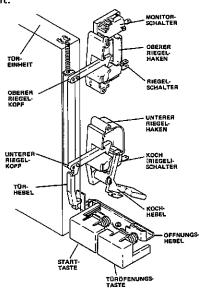

Der Monitorschalter befindet sich an der oberen Seite des oberen Riegelhakens. Er wird durch den Tür-Riegelkopf und den: Monitorschalterhebel: aktiviert (Kontakte geöffnet), während die Tür geschlossen wird. Der Schalten dient zur Außerbetriebsetzung : des Mikrowellengeräts, indem idie Sicherung durchbrennt, wenn die Koch (Riegel)-Schalterkontakte beim Öffnen der Tür nicht unterbrochen werden. (e) In a district of the control of the c Funktionentileg indensed neb apply a splan and ithildrift

- 1. Wenn die Tür geöffnet wird, schließen sich die Kontakte des en befindet sich der Koch (Riegel)-Schalter im AUS-Zustand tai (geöffnéte. Kontakte) a sa azalésplat (1 a a l. 1 det alugu a davi
- 2. Wenn die Tür geschlossen wird, öffnen sich zuerst die Kontakte des Monitorschalters: danach schließen sich die Koch (Riegel)-Schalterkontakte, wenn die Kochtaste se gedrückt wird. (Im Falltides Türöffnens funktionieren Wodiese Schalter in umgekehrten Folge) por and work in the wine
- 3. Wenn die Tür geöffnet wird und die Kontakte des Koch (Riegel)-Schalters sich nicht öffnen, brennt die Sicherung at durch aund edie Monitorschafterkontakte aschließen sich gleichzeitig. Getallen aus aus der Geber mit de

VORSICHT: VOR DER ERNEUERUNG EINER DURCHGEBRANNTEN SICHERUNG UN-BEDINGT DEN KOCH (RIEGEL)-SCHALTER SOWIE DEN MONITOR-SCHALTER AUF RICHTIGES FUNTIO-NIEREN ÜBERPRÜFEN. (AUF DAS KAPITEL "PRÜFVERFAHREN" BEZUG NEHMEN.)

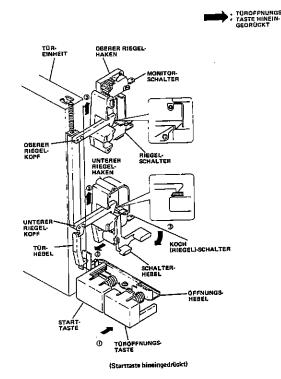


Abb. D-2. Türöffnungsmechanismus

DEE: NE		AND THE PROPERTY OF THE PROPER		ANZAHL	KODE
REF, NH.	DE DETELL NR.	5979 H HER DE BESCHREIBUNG	g v d 3° − d −	ANZARL	KODE
3-17	MI EVEN O O EWDEO	Betriebsartenwählhebel (ab. c. c. tal. a. c.	din SWS51:		ΑE
	MLEVPA025WRF0	Öffnungshebelfeder att lie en an	$-\frac{3}{4}\left\{\frac{3}{4}\frac{3}{4}\right\}_{1}\left\{\frac{3}{4}\right\}$,
3-18	MSPRT0101WRE0	-	i a camero de La lagra de la		AA
3-19	MRŌD-A001WRE0	Dämpferverbindungsstange			A C
3 / 20\	PCOVUA 0 0 1WRP 0	Schattlerabdeckung Light in the All Schattlerabdeckung	O DAMAN 6 19 Tambuya 6 a 6		A B
پئر ئے	:	GARRALIMTELLE	. n sawa wa w . n sawa sa		in the state of th
1.7	E/BÖL BAGG TWOK	Drehtellerlaufrolléneinheit suddi sudseinus di			
4- 1	FRÖLPA007WRK0				A)P)
4- 1'A	NRŌLPA007WRE0	Drehtellerlaufrolle (a) a. (a) (b) (d)	- 97 178814 - 9 178604A	_	A E ÷
4- 2	NTNT-A003WRH0	Drehtellerschüssel aan and to place to be a second of the		_	A.U.
4-\3\	FBRG-A001WRE0	Lager (1) elegante sum a l'all un leave V	7 7 7 7 8 7 47	e i vivir e i esta i edución	A M N
4- 4	FDUC-A018WRY0	Konvektionsgebläsekanal		1	AW
4-5	FFANMA 0 0 1WRY 0	Konvektionsgebläse		1	AG
4-6	LANGTA023WRW0	Lagerhalterung De jarren er ger	1	1	A E
4- 7	LANGTA024WRP0	Lagerbefestigungsplatte		1	AC
4- 8	NPLYBA004WRF0	Konvektionsgebläsemotor-Riemenscheibe		1	A D
4- 9	PG i SHA 0 0 4WRE 0	Konvektions-Heizungsisolator (A)			AF
4-10	PGISHA005WRE0	Konvektions-Heizungsisolator (B)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		A C
4-11	DŌVN-A040WRY0	Garraum	;	1	B P "
4-12	PCOVPA027WRE0	Hohlleiterabdeckung		1	AE
4-13	NSFTTA017WRM0	Dämpferwelle		1	AA
4-14	PCUSU0264WRP0	Dämpfer (A)		1	AA
4-15	PDUC-A035WRW0	Luftkanal		1	AH
4-16	PFTA-A001WRP0	Dämpferabdeckung		1	AC
4-17	PSLDHA011WRW0	Hitzeschutzverkleidung	1.7	1	A P
4-18	GCABDA010WRW0	Gehäuserückteil		1	ΑQ
4-19	GDAi-A018WRP0	Gehäuseboden	·	. 1	ΑQ
4-20	GLEGPA003WRE0	Gummifuß		2	AB
4-21	LANGQA026WRP0	Drehtellermotor-Halteplatte		1	AF
4-22	LFiX-A006WRF0	Garraumlampenglas-Flansch		1	AK
4-23	LHLDK0005YBF0	Kabelhalter	$\mathcal{F} = \{f_i\}_{i=1}^n$	1	AB
4-24	NCPL-A010WRF0	Drehtellerkupplung		1	AK
4-25	PCUSUA028WRP0	Luftführungsdämpfer	escala assaultima voltada escala e	1	AC
4-26	F-DUC-A027WRY0	Dampfabführungskanal	777 - 7.7	1 1	ΑM
4-27	P.FPF-A004WRE0	Hitzeschutzblech (Rückseite)		1	A H
4-28	PFPF-A005WRE0	Hitzeschutzblech (rechts) (1974) 44 (1989) (1975)	The state	1	A G
4-29	P'GLSPA030WRE0	Garraumlampenglas			AG
4÷30°	PSKR-A023WRP0	Trennplatte distribution of security	17 MA CA	I	A D
4-31 ⁻	PSKR-A018WRW0	Magnetron-Luftführung նաև դեռաները և բե) / 1	AE⇒
4-32	FCÖVHA001WRW0	Riemenscheibenverkleidung	7.3	1	AN
4-33	FHNG-0102WRY0	Oberes Garraumscharnier			ΑE

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	ANZAHL	KODE

_				
2- 7	GLEGPA003WRE0	Gummifuß	2	A B
2- 8	LANGFA014WRP0	Chassisstütze	1	AE
2- 9	LANGQ0382WRM0	Erdungswinkel	1	AA
2-10	LSTPP0008YBF0	Kabelverankerung (oben)	1	A C
2-11	LSTPP0009YBF0	Kabelverankerung (unten)	1	A C
2-12	NPLYB0031WRF0	Motorriemenscheibe	1	A C
2-13	GCABUA044WRP0	Außengehäuse: R-8170B	1	ΑZ
	GCABUA042WRP0	Außengehäuse: R-8170W	1	ΑZ
2-14	TMAPCA104WRR0	Schematischer Schaltplan	1	A C
2-15	PCAPH0023WRE0	Gehäuseabdeckung: R-8170B	2	AВ
	PCAPH0030WRE0	Gehäuseabdeckung: R-8170W	2	AA
2-16	PCUSU0315WRP0	Kühlgebläsekanaldämpfer	1	AA
2-17	PCUSGA023WRP0	Gehäusedämpfer	2	AA
2-18	PCUSU0326WRP0	Schattierdämpfer	1	A B
2-19	PCUSG0097YBP0	Haltedämpfer	1	АА

BEDIENUNGSTAFELTEILE

3- 1	FKNBKA040WRK0	Timerregler: R-8170W	1	ΑE
	FKNBKA048WRK0	Timerregler: R-8170B	1	ΑE
3- 2	FPNLCA121WRY0	Bedienungstafelrahmen: R-8170W	1	AS
	FPNLCA120WRY0	Bedienungstafelrahmen: R-8170B	1	AS
3- 3	JBTN-0364WRF0	Starttaste und Türöffnungstaste: R-8170W	2	AB
	JBTN-0363WRF0	Starttaste und Türöffnungstaste: R-8170B	2	A B
3- 4	MSPRC0068WRE0	Tastenrückholfeder	2	A C
3- 5	FANGQA006WRE0	Betriebsartenwähleinheit	1	A K
3- 6	JKNBKA043WRV0	Variabler Kochregler: R-8170W	1	A D
	JKNBKA059WRV0	Variabler Kochregler: R-8170B	1	A D
3- 7	JKNBKA044WRV0	Temperaturregler: R-8170W	1	A D
	JKNBKA060WRV0	Temperaturregler: R-8170B	1	A D
3- 8	JKNBKA045WRV0	Betriebsartenwahlschalter: R-8170W	1	AC
	JKNBKA061WRV0	Betriebsartenwahlschalter: R-8170B	1	A C
3- 9	LANGKA069WRF0	Oberer Riegelhaken	1	ΑE
3-10	LANGKA070WRF0	Unterer Riegelhaken	1	ΑE
3-11	LANGQA039WRP0	Timer-Halterung	1	A C
3-12	LANGQA029WRP0	Thermostathalterung	1	A C
3-13	LANGTA061WRW0	Bedienungstafelrückwand	1	AK
3-14	MLEVFA010WRW0	Öffnungshebel	1	A D
3-15	MLEVF0124WRE0	Monitorschalterhebel	1	A C
3-16	MLEVPA024WRF0	Schalterhebel	1	A D

KONVEKTIONS-KOCHSYSTEM

Dieses Gerät is mit einem Heißluft-Heizsystem ausgestattet, wobei das Kochgut nicht unmittelbar durch die Heizung erwärmt, sondern durch Zwangsumlauf der von der Heizung erzeugten Heißluft erhitzt wird.

Die durch die Heizung erhitzte Luft wird durch den Konvektionskanal, der sich am Außengehäuse des Garraums befindet, mittels des vom Konvektionsmotors angetriebenen Konvektionsgebläses in Bewegung gehalten. Diese Heißluft tritt dann durch die Entlüftungsschlitze in den Garraum ein. Die Entlüftungsschlitze befinden sich an der linken sowie an der Rückseite des Garraums. Die Heißluft erhitzt nun das sich auf dem Drehteller befindliche Kochgut und verläßt den Garraum durch die Entlüftungsöffnung an der rechten Garraumrückseite. Diese Heißluft wird durch die Heizung erneut erwärmt und strömt dann erneut durch den Konvektionskanal in den Garraum zurück (Heizzyklus).

Durch diesen Vorgang zirkuliert die Heißluft innerhalb des Garraums, um die Temperatur zu steigern und um mit dem Kochgut in Kontakt zu kommen.


Wenn die Temperatur im Garraum den voreingestellten Wert erreicht, wird die Heizung unterbrochen. Fällt die Temperatur im Garraum unter die Vorgabetemperatur, so schaltet sich die Heizung wieder ein. Durch diesen Vorgang wird die Garraumtemperatur ziemlich gleichmäßig auf der gewünschten Vorgabetemperatur gehalten.

Wenn der Timer die "•" Marke erreicht, wird die Heizung unterbrochen und das Konvektionsgebläse abgeschaltet.

Bei hohen Temperaturen bleibt der Kühlgebläsemotor weiterhin aktiviert. Sobald die Temperatur unter den Vorgabewert absinkt, schaltet sich der Kühlgebläsemotor ab.

HEIZUNG

Die Heizung befindet sich an der Garraumrückseite, wie in Abb. D-3 dargestellt. Sie dient zum Erwärmen der vom Konvektionsgebläse umgewälzten Luft. Die erhitzte Luft wird im Garraum umgewälzt und durch die Heizung erneut erwärmt (Heizzyklus).

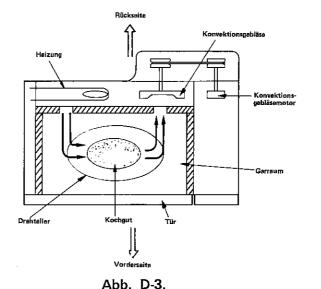

THERMOSTAT

Der Thermostat besteht aus dem Thermofühler, der Temperaturreglerwelle, den Kontakten usw. Die Temperatur wird mit dem Thermofühler gemessen, welche durch eine Öffnung an der Garraumrückseite in den Garraum hineinreicht.

Die Garraumtemperatur läßt sich vorwählen, indem der Temperaturregler in die gewünschte Stellung gedreht wird.

Temperatureinstellbereich: 40°C, 70°C bis 250°C.

Die Thermostatkontakte sind an der Heizung angebracht.

- 1. Während des Kochvorgangs:
 - Die Thermokontakte schließen sich, und die oben erwähnten Bauteile werden aktiviert.
- 2. Während des Konstanthaltens der Temperatur:

Sobald die Garraumtemperatur die vorgewählte Temperatur erreicht hat, öffnen sich die Kontakte und Schließen sich nach einigen Minuten erneut, um so die Garraumtemperatur im vorgewählten Temperaturbereich zu halten. Die Thermostatkontakte wiederholen die EIN – AUS Funktion und werden vom Thermofühler gesteuert.

Die Kontakte öffnen sich, wenn die Garraumtemperatur die Vorgabetemperatur erreicht hat und schließen sich nach einigen Minuten erneut, um so die Garraumtemperatur im vorgewählten Temperaturbereich zu halten.

Thermostatfunktion:

Der Thermostat bewegt die Kontakte, die durch den Öldruckwechsel in der Kapillarröhre je nach Temperaturanstieg betätigt werden.

Wird der Temperaturregler nach rechts gedreht (hohe Temperatur), so vergrößert sich der Abstand A. Durch Drehen des Temperaturreglers nach links (niedrige Temperatur) wird der Abstand A vermindert (siehe Abb. D-4.)

- 1. Der Kontakt steht im Normalfall in der EIN-Position.
- Beim Kochvorgang steigt die Öltemperatur im Thermofühler an und der Öldruck erhöht sich dadurch in der Kapillarröhre.
- Sobald die Garraumtemperatur den vorgewählten Temperaturbereich erreicht hat, wird der Metallstreifen durch den Öldruck in der Kapillarröhre nach unten gedrückt und die Kontakte somit in die AUS-Stellung gebracht.
- 4. Sinkt die Garraumtemperatur unter den vorgewählten Temperaturbereich, wird der Öldruck in der Kapillarröhre reduziert und der Metallstreifen kehrt in seine Ausgangsstellung zurück. Die Kontakte werden somit wieder in die EIN-Stellung zurückgebracht.
- Die EIN-AUS Funktion der Kontakte wird solange fortgesetzt, bis die Timerwählscheibe die "●" Markierung wieder erreicht hat.

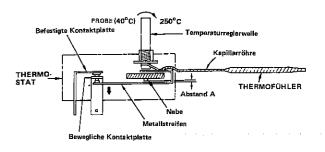


Abb. D-4.

RTUNG WEISYSHOOM SZOLIONSYSJON

Company in the sect of the first state of the section of the contract of the section of the sect

desward and common and control of the after the control of the con

الأجرازوزاء سحارجا حلالارسان

-agmaT rab pabliana and make as thereof tateorral and a

246 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		PRÜFVERFAHREN ODER ABHILFE
.an checar, juni eo elio Ganeaumiempe. Linger Torenstofarbarelol, zu heltor Dig	nde disemb AUS-ZUSTAND ^{il dan Errander} Gronoly me bilat	shond dan engel gach dun Kel odhari shëdi Mejgar lash
noDie Heimsicherung brennt durch; in obewenn der Netzstecker an eine her heit der Netzsteckdose angeschlossen wird.	at Kurzgeschlossener Drahtzim Netzkabel oder beit Kabelbaum and hab tim mu auto mes Minarda and hadt	n:Netzkabel:erneuern:oder n:Verdrahtung,überprüfen.
	Kurzgeschlossener Draht.im/Netzkabel oder / Kabelbaum.	Netzkabel erneuern oder Kabelbaum überprüfen und
Die Garraumlampen leuchten nicht	Die Wandsteckdose führt keine Netzspannung.	
bei geöffneter Tür.	Freiliegender Draht im Netzkabel oder Kabelbaum.	Netzkabel erneuern oder Verdrahtung reparieren.
Definition is exclusificable to to see → 100 cm or 100 of	Durchgebrannte Sicherung.	Verfahren F.
ngri Their Chamerowski and as	Die Thermosicherung ist offen	Verfahren I. Barra Berkaria
ega polentino egitto A fuglise en nello.	Defekter Riegelschalter.	
The state of the s	Defekte Garraumlampe.	Beide Garraumlampen erneuern.
en er	Offene oder lockere Drahtverbindung mit den obigen Bauteilen.	Verdrahtung überprüfen und reparieren,

KIKROWELLEN-KOCHZUSTAND (Den Koch-Betriebsartenwahlschälter auf "MIKROWELLE" stellen.)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>rdi maith ay waadti baalib yaa bilab ka </u>
Die Starttaste wurde gedrückt, der	Dêfekter Drehtellermotor.	:: Erneuerń.
Drehtellermotor funktioniert jedoch nicht.	Defekter Kochschalter.	Erneuern.
ant telephora and 1990 and a control to the control of the control	Defekte Timerkontakte ② — ③.	Verfahren E.
una <mark>lawa</mark> n neri erin 1, kaji duri unalawan juga kundata nerinda	Offene oder lockere Drahtverbindung.	Verdrahtung überprüfen und reparieren.
Die Starttaste wurde gedrückt, der	Defekte Timerkontakte ⑦ - ⑧.	Verfahren 뭐.
#Timermoton funktioniert jedoch (14 m. C nicht.	Freiliegender Draht im Schaltkreis zum Mikrowellen-Timer.	Verdrahtung überprüfen und reparieren.
Die Starttaste wurde gedrückt, der	Defekter Vari-Motor.	Verfáhren K.
Vari-Motor funktioniert jedoch nicht.	Freiliegender Draht im Schaltkreis zum Motor.	Verdrahtung überprüfen und reparieren.
Das Mikrowellengerät scheint zu	Defekter Vari-Motor.	Verfahren K.
funktionieren, es wird jedoch nur wenig oder überhaupt keine Wärme	Defekte Magnetroneinheit.	Verfahren A.
im Kochgut erzeugt. (Der variable Köchregler ist auf	Defekter Netztransformator.	Verfahren B.
"(Defekter Gleichrichter.	Verfahren C.
State State Control of the Sta	Defekter Hochspannungskondensator.	Verfahren Dame:
e abit e e egit (e e)	Defekter Mikrowahlschalter.	Verfahren E.
	Offene oder lockere Drahtverbindung mit den obigen Bauteilen.	Verdrahtung überprüfen und reparieren.

ERSATZTEILLISTE

REF.	NR-	199794. REAL PRESCHREIBUNG	107 de	ANZAHL	KODE
] TA	Abbanyasabana (i.a. isan-abber) 1883 - 1883 1 ani ani ani interna i 1 - 1	ELEKRISCHE TEILE	.0100000	30110	
1-11	QSW-M0142WRE0	Betriebsartenwahlschalter und Mönitorschalter	(V-5120R) A	10)M -3 3	A∂H∂
1-12	QSW-M0143WRE0	Koch (Riegel)-Schalter (V-5130R)		рэи д г.	$\mathbf{A}_{0}^{0}\mathbf{H}^{-1}$
1- 3	QSW-M0144WRE0	Riegelschalter (V-5110R) in the selection of the selectio	11473003	- 1	A)K 3
1-04	QSWTEA011WRE0	Timer (####################################	- 04472000	14-11	ΑŽ
1∹5\	QSWTE0235WRE0	Vari-Motor : i i i-ioan ali una in M	0.1977 44.0) Y 1 1 1 Y	A :X-3
1-7.6	RTHM-0051WRE0	Thermostat 1771-5-31 tomains also.	9-14179-9-14	18A 1 0	A X S
1-57%	QFSHD0019WRE0	Sicherungshalter Mark (1877) Interespondential	11810412344	168 4 0	ΑF
1-08	RRLY-A006WRE0	Kühlgebläsemotorrelais Maked to Maked He	1919/1918/11/13	29A4	AR
※ 1 −்9	RC-QZA017WRE0	Hochspannungskondensator	100000000000000000000000000000000000000	HAT	ΑŸ
* 1−10°	RĤ-DZA001WRE0	Gleichrichter Massell and Massells Africa	is november	11.1	A M
1-11(0	OL) RLMPT0037WRE0	Garraumlampe	12.77.13.14	2	A K
1-12(F	M) RMŌTEA022WRE0	Kühlgebläsemotor	. 15776 . 313.	1 1	AW
1-13	RR-WZ0027WRE0	Monitorwiderstand	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	AΗ
1-14	QACCV0024WRE0	Netzkabel hatas to the		11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ΑX
1-15	QFS-T0026WRE0	Thermosicherung		1	AG
1-16(0	M) RMÕTEA014WRE0	Konvektionsgebläsemotor		1	ΑW
1-17	RTHM-0034WRE0	Thermoausschaltung			ΑN
1-18	RHET-A007WRE0	 Heizung	1	1	ΑΥ
1-19(T	M) RMŌTD0081WRE0	Drehtellermotor 35.	٠.	1 1	ΑТ
 1−20	RV-MZA015WRE0	Magnetron	(i,j),	1	ВL
1-21	QFS-CA006WRE0	Sicherung 10A	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	71 1 .	A D
1-22	QFS-CA007WRE0	Sicherung F6,3A (Für Monitorschaltung)	Max	1	A D
% 1-23	RTRN-A045WRE0	Netztransformator and description of the second of the sec	1993037	1	BP.
1-24	FPWBFA064WRE0	Entstörungseinheit		1	A S
1-25	QSWTEA012WRE0	Netzschalter	and the second	i.1	A R
1-26	RLMPE0085WRE0	Konvektionslampe	11/11/11/11	- 1	A G
1-27	RRLY-0130WRE0	Überspannungs-Begrenzungsrelais	1. V/3. h 1 +	- 1º	A T
¥ 1−28	RH-DZA002WRE0	Kurzschlußschutz			ΑQ
1-29	RR-WZ0026WRE0	Überspannungs-Begrenzungswiderstand		- !	ΑН
:		e May Alem December 1960 systematical in	1 8 7 774 1.4 3	 111j.	7, 1, 1
1 1 4		GEHÄUSETEILE	e di terwera dia	40%2 L.	,
2-11	LANGQA030WRW0	Halterung für elektr. Bauteile	**************************************		A G
2- 2	TLABSA008WRR0	Sicherungsetikett	· North	52 1	ΑU
2- 3	FDUC-A019WRW0	Kühlgebläsekanal, kompletti	#47.88 (AA)	74	A N
2-44	FFANJ0031WRK0	Lüfterblatt hand handelat pare if orl			ΑĒ
2- 4A		Lüfterblatt-Halteklemme	2.7777(1)A	17 : 1 77	A A S
2-)5\	LBNDK0035WRP0	Kondensatorhalter alle and an analysis and a	4		A'B
2- 6	GDAi-A019WRW0	Chassiseinheit		-	A R
		eile werden bei einer Spannung von mehr als 250'	Control of the contro		T. (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Schematischer Schaltplan

FEHLERSUCHTABELLE (FORTSETZUNG)

R-8170(W) R-8170(B)

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE	PRÜFVERFAHREN ODER ABHILFE
Das Mikrowellengerät funktioniert	Defekter Vari-Motor.	Verfahren K.
richtig, wenn der variable Kochregler auf "- [eingestellt ist. In allen anderen Einstellpositionen funktioniert es nicht.	Freiliegende oder lockere Drahtverbindung.	Verdrahtung überprüfen und reparieren.
Das Mikrowellengerät schaltet sich	Offene Thermosicherung.	Verfahren I.
in den Kochzyklus, schaltet sich jedoch vor Beendigung des	Stillstand des Kühlgebläsemotors.	Überprüfen und erneuern.
Kochzyklus ab.	Defektes Kühlgebläsemotorrelais.	Überprüfen und erneuern.
	Freiliegende oder lockere Drahtverbindung.	Verdrahtung überprüfen.

KONVEKTIONS-KOCHZUSTAND (Den Koch-Betriebsartenwahlschalter auf "KONVEKTION" stellen.)

Die Starttaste wurde gedrückt, das	Defekter Konvektionsgebläsemotor.	Überprüfen und erneuern.	
Konvektionsgebläse funktioniert jedoch nicht.	Freiliegender Draht im Schaltkreis zum Konvektionsmotor.	Verdrahtung überprüfen und reparieren.	
Die Garraumtemperatur liegt über	Defekte Heizung.	Verfahren M.	
oder unter der Vorgabetemperatur.	Defekter Konvektionsmotor.	Erneuern.	
	Defekter Heizungswahlschalter.	Verfahren E.	
	Defekter Thermostat.	Verfahren L.	
	Defekter Antriebsmechanismus des Konvektionsgebläses.	Überprüfen.	
	Freiliegende oder lockere Drahtverbindung zu den obigen Bauteilen.	Verdrahtung überprüfen und reparieren.	

DOPPEL (DUAL)-KOCHZUSTAND (Den Koch-Betriebsartenwahlschalter auf "DUAL-KOCHEN" stellen.)

Die Starttaste wurde gedrückt, es	Defekter Koch-Betriebsartenwahlschalter.	Verfahren E.
funktioniert jedoch nur das		
Mikro- oder Konvektionskochen.		
(Beide Kocharten finden nicht		
gleichzeitig statt.)		
1 '		

TEDARAD **BAUTEILPRÜFUNG**

Α

Doubles

El 104 (11)

41107001

ن ج

VERFAHRENS-

BUCHSTABE

PRÜFUNG DER MAGNETRONEINHEIT

EMUMÜT3

DEN HOCHSPANNUNGSKONDENSATOR VOR BERÜHREN IRGENDWELCHER MIKROWELLENGERÄT-BAUTEILE ODER DER VERDRAHTUNG ENTLADEN.

Zum Überprüfen auf einen offenen Heizfaden das Magnetron von dem Hochspannungskreis isolieren. Bei einer Stromdurchgangsprüfung über die Heizfäden des Magnetrons sollte weniger als 1. Ohm angezeigt werden.

Zum Überprüfen auf ein kurzgeschlossenes Magnetron, die Ohmmeterzuleitungen zwischen den Magnetron-Heizdrähten und der Gehäusemasse anschließen. Bei dieser Prüfung sollte ein unendlicher Widerstand angezeigt werden. Falls kein Widerstand festzustellen ist, so ist das Magnetron geerdet und es muß daher ausgewechselt werden.

Die Ausgangsleistung des Magnetrons kann mit Hilfe einer Wassertemperaturanstiegsprüfung gemessen werden. Diese Prüfung sollte nur dann ausgeführt werden, wenn die obigen Punkte kein fehlerhaftes Magnetron anzeigen und kein Defekt in den folgenden Bauteilen oder in der Verdrahtung festzustellen ist: Gleichrichter, Hochspannungskondensator, Heizer-Transformator und Netztransformator.

MIKROWELLEN-AUSGANGSLEISTUNG

Die Mikrowellen-Ausgangsleistung des Magnetrons kann mit Hilfe der Substitutionsmethode gemessen werden, wieviel Energie eine bestimmte Menge Wasser aufnehmen kann. Um die Mikrowellen-Ausgangsleistung im Mikrowellengerät zu messen, wird die Beziehung zwischen Kalorien und Watt verwendet. Bei der Erwärmung P (W) für t (Sekunden) werden ungefähr P-t/4,2 Kalorien erzeugt. Wenn andererseits die Wassertemperatur mit V (ml) während dieser Mikrowellen-Erwärmungsperiode um ΔT (°C) ansteigt, dann ist der Kalorienwert des Wassers V-ΔT.

Die Formel ist wie folgt:

$$\frac{P \cdot t'}{4,2} = V \cdot \Delta T$$

$$= \frac{4,2 \cdot V \cdot \Delta T}{t} \quad (W)$$

Unsere Bedingung für die Wassermenge ist wie folgt:

Wassermenge 2000 ml

Erwärmungszeit . . . 120 Sekunden (2 Minuten)

P = 70 x ΔT

Meßmethode:

- 1. Zwei Gefäße mit (2) Liter Wasser in die Mitte des Herdeinsatzes stellen. Das Wasser sollte sich in (2) Pyrex-Kochbechern mit einem Fassungsvermögen von je einem (1) Liter befinden, die Seite an Seite rechts und links auf den Herdeinsatz gestellt werden.
- 2. Die Temperatur des Wassers vor dem Erwärmen und nach zwei Minuten Erwärmen mittels Mikrowellen messen, dann den Temperaturanstieg berechnen.

Der Temperaturanstieg sollte dem in jedem der beiden Kochbecher gemessenen Durchschnitt der Temperaturunterschiede entsprechen.

3. Die Ausgangsleistung sollte wie folgt berechnet werden.

Falls das Meßergebnis nicht zufriedenstellend ist, die Messung mehrmals vornehmen und das Ergebnis vom synthetischen Gesichtspunkt aus beurteilen.

Die Mikrowellen-Ausgangsleistung sollte ±15% der Nennleistung betragen.

MIKROWELLENMESSUNG

Nach Einstellung der Riegelschalter und der Tür, entweder einzeln oder gemeinsam, muß die folgende Leckprüfung mit Hilfe eines zugelassenen Meßgerätes durchgefürt werden, um sicherzustellen, daß die Ergebnisse den Anforderungen der Leistungsnorm für Mikrowellengeräte entsprechen.

ANFORDERUNG

Der Sicherheitsschalter muß Mikrowellen-Strahlungsemission über 5mW/cm² an jeder 5 cm oder weiter von der Außenfläche des Mikrowellengerätes entfernten Stelle verhindern.

VORBEREITUNG DER PRÜFUNG

Vor der tatsächlichen Leckprüfung wie folgt vorgehen:

 Sicherstellen, daß das Prüfgerät gemäß der Angabe in seiner Bedienungsanleitung einwandfrei funktioniert.

Wichtig:

Für die Prüfung müssen Meßgeräte verwendet werden, die den Anforderungen an die Instrumentierung gemäß der Leistungsnorm für Mikrowellengeräte entsprechen. Empfohlene Geräte: NARDA 8100 NARDA 8200 HOLADAY HI 1500 SIMPSON 380M

- 2. Den Drehteller in den Garraum einsetzen.
- 3. Ein Gefäß mit 275 ± 15ml Wasser mit einer Anfangstemperatur von 20 ± 5°C in die Mitte des Herdeinstatzes stellen. Beim Wasserglas sollte es sich um einen niedrigen 600 ml-Kochbecher mit einem Innendurchmesser von ungefähr 8,5 cm aus einem elektrisch nichtleitenden Material wie Glas oder Kunststoff handeln. Es ist wichtig, diese Standardlast in den Garraum zu stellen, um nicht nur das Mikrowellengerät zu schützen, sondern auch eine genaue Messung von möglicher Leckstrahlung zu gewährleisten.
- 4. Die Tür schließen und das Mikrowellengerät bei Einstellung der Zeitschaltuhr auf mehrere Minuten einschalten. Wenn das Wasser vor Beendigung der Prüfung zu sieden beginnt, dieses durch 275 ml kaltes Wasser ersetzen.
- 5. Die Sonde langsam (nicht schneller als 2,5 cm/s) dem Spalt entlang bewegen.
- Die Mikrowellen-Strahlungsemission sollte an einer 5 cm oder weiter von der Außenfläche des Mikrowellengerätes entfernten Stelle gemessen werden.

AUSWECHSELN UND EINSTELLEN DER TÜR

AUSWECHSELN DER TÜR

- Den Netzkabelstecker aus der Netzsteckdose ziehen und das Außengehäuse abnehmen.
- 2. Den Hochspannungskondensator entladen.
- 3. Die fünf (5) Schrauben losdrehen, die das untere und obere Scharnier am Garraum festhalten. Das untere Scharnier ist nun frei.
- 4. Die Tür mit dem oberen Scharnier nun nach vorne herausziehen.
- 5. Das obere Scharnier von der Tür entfernen. Die Tür kann nun abgenommen werden.
- 6. Wiedermontage des oberen Scharniers an die neue Tür.
- 7. Wenn die neue Tür eingebaut wird, alle fünf (5) Schrauben fest in den Garraum einschrauben. Sicherstellen, daß die Tür parallel zur Unterkante der Garraum-Stirnplatte steht und der Riegelkopf genau durch die Riegelöffnungen hindurchgeht.

Hinweis: Nach dem Ausführen irgendwelcher Wartungsarbeiten an der Tür sollte ein zugelassenes Mikrowellenmeßgerät mit geeignetem Strahlungsniveau verwendet werden. (Beziehen Sie sich auf den Abschnitt "Mikrowellenmessung".)

EINSTELLEN DER TÜR

Zum Entfernen und/oder Lösen des Scharniers, beispielsweise beim Wechseln der Tür, müssen folgende Kriterien beachtet werden. Die Tür wird so eingestellt, daß die folgenden drei Bedingungen erreicht sind, bevor die Scharnierschrauben wieder festgedreht werden.

- 1. Der Türriegelkopf muß so eingestellt werden, daß er den Riegelhaken einwandfrei durch Riegelöffnung passieren läßt. Auf die Riegelschaltereinstellung Bezug nehmen.
- Die Abweichung der Türaxialität von der horizontalen Linie der Garraum-Frontplatte muß weniger als 1,0 mm betragen.
- 3. Überprüfen, daß die Tür in geschlossenem Zustand rundherum gegen die Garraumfrontplatte gepreßt ist.
- 4. Das Außengehäuse wieder aufsetzen und auf Mikrowellen-Strahlungsaustritt mit einum zugelassenen Mikrowellenmeßgerät überprüfen. (Beziehen Sie sich auf den Abschnitt "Mikrowellenmessung").

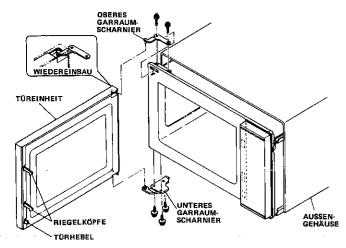


Abb. C-8. Auswechseln und Einstellen der Tür

Entfernen der Türteile

- (1) Einen flachen Schraubenzieher in die rechteckigen Öffnungen an der Unterseite des Türrahmens einführen, um die Klemmen der Drosselabdeckung auszurasten.
- (2) Um zu prüfen, ob die Klemmen an der rechten und linken Seite der Drosselabdeckung ebenfalls ausgerastet sind, die Drosselabdeckung durch Anheben entfernen.

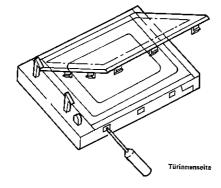


Abb. C-9.

- (3) Die Schrauben (A) losdrehen.
- (4) Die Riegelabdeckung anheben, bis ihre unteren Klemmen entfernt sind. Danach die Riegelabdeckung abnehmen.

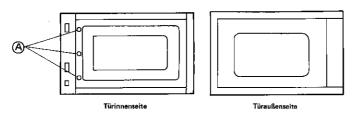


Abb. C-10.

- (5) Die Schraube (B) Iosdrehen, welche die Riegeleinheit festhält. Die Riegeleinheit dann nach vorne herausziehen.
- (6) Die Riegelfedern aushaken und die Riegelhebel entfernen.

Das Türfenster und den Türrahmen nicht auseinandernehmen.

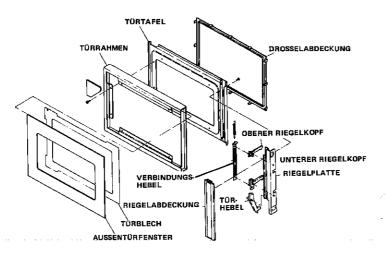


Abb. C-11.

VERFAHRENS- BUCHSTABE	BAUTEILPRÜFUNG		
A (Forts.)	Berechnung der Ausgangsleistung: Mikrowellen-Ausgangsleistung P (W) = $70 \times \Delta T$ (°C) $\Delta T = \frac{(\Delta T_L + \Delta T_R)}{2} : durchschnittlicher Temperaturanstieg$ $\Delta T_L = (T_{L2} - T_{L1})$ $\Delta T_R = (T_{R2} - T_{R1})$		
	 TL2 : Wassertemperatur nach dem Erhitzen im linken Kochbecher TL1 : Wassertemperatur vor dem Erhitzen im linken Kochbecher TR2 : Wassertemperatur nach dem Erhitzen im rechten Kochbecher TR1 : Wassertemperatur vor dem Erhitzen im rechten Kochbecher 		
	 Meßbedingung: Da der Mikrowellenausgang durch verschiedene Bedingungen beeinflußt wird, sollte die Messung unter Beachtung der folgenden Punkte vorgenommen werden. 1. Die Anfangstemperatur des Salzwassers sollte 20±1°C betragen. Das Wasser gut und schnell umrühren, und die Temperatur unmittelbar nach dem Erhitzen messen. 2. Die Skala des Thermometers sollte mindestens 0,1°C unterteilt sein, und ein genaues Quecksilberthermometer ist zu empfehlen. 3. Als Wassergefäß sollte ein Kochbecher aus Pyrex-Glas mit einem Fassungsvermögen von einem (1) Liter und einem Durchmesser von ungefähr 12 cm verwendet werden. 4. Die Raumtemperatur sollte ungefähr 20°C betragen. 5. Die Netzspannung sollte die vorgeschriebene Spannung betragen. 		
В	PRÜFUNG DES NETZTRANSFORMATORS		
	DEN HOCHSPANNUNGSKONDENSATOR VOR DEM BEFÜHREN IRGENDWELCHER MIKRO-WELLENGERÄT-BAUTEILE ODER DER VERDRAHTUNG ENTLADEN.		
	Die primären Eingangsklemmen trennen und den Widerstand mit Hilfe eines Ohmmeters messen. Mit dem Ohmmeter ebenfalls den Stromdurchgang der Wicklungen überprüfen. Auf der RX-1 Skala sollte der Widerstand der Primärwicklung und bei der Hochspannungswicklung ca. 80 Ohm betragen. Der Widerstand der Sekundärwicklung sollte unter (1) Ohm liegen. (DIE HOCHSPANNUNGSKLEMME STEHT UNTER HOCHSPANNUNG. NICHT DEN VERSUCH UNTERNEHMEN, DIE SEKUNDÄRWICKLUNG UND DIE HOCHSPANNUNG ZU MESSEN).		
С	PRÜFUNG DES GLEICHRICHTERS		
	DEN HOCHSPANNUNGSKONDENSATOR VOR BERÜHREN IRGENDWELCHER MIKROWEL- LENGERÄT-BAUTEILE ODER DER VERDRAHTUNG ENTLADEN.		
	Den Gleichrichter von der Schaltung isolieren. Mit Hilfe der höchsten Ohmskala des Ohmmeters den Widerstand über die Klemmen ablesen und beobachten, dann die Zuleitungen zu den Gleichrichterklemmen umkehren und die Meteranzeige beobachten. Falls ein Kurzschluß in beiden Richtungen angezeigt, oder falls unendlicher Widerstand in beiden Richtungen abgelesen wird, ist der Gleichrichter wahrscheinlich defekt und sollte ausgewechselt werden; außerdem den Kurzschlußschutz überprüfen.		
D	PRÜFUNG DES HOCHSPANNUNGSKONDENSATORS		
	DEN HOCHSPANNUNGSKONDENSATOR VOR BERÜHREN IRGENDWELCHER MIKROWEL- LENGERÄT-BAUTEILE ODER DER VERDRAHTUNG ENTLADEN.		
	Wenn der Kondensator geöffnet ist, wird dem Magnetron keine Hochspannung zugeleitet. Die Eingangszuleitungen trennen und mit Hilfe eines Ohmmeters auf Kurzschluß oder geöffneten Stromkreis zwischen den Klemmen überprüfen. Wenn der Hochspannungskondensator bei der Überprüfung mit hoher Ohmskala normal ist, zeigt das Meter kurzzeitig Stromdurchgang; nach Aufladung des Kondensators sollte es einen geöffneten Stromkreis anzeigen. Ist dies nicht der Fall, den Kondensator mit Hilfe des Ohmmeters auf Kurzschluß zwischen den Klemmen überprüfen. Bei Kurzschluß den Kondensator auswechseln.		

R-8170(W) R-8170(B)

PRÜFVERFAHREN (FORTSETZUNG)

VERFAHRENS- BUCHSTABE	The state of the s				
E					
មូនដែកការស	Den Schalter isolieren und die Verbindung überprüfen, indem das Ohmmeter nach der Tabelle ange wird. Wenn eine Funktionsstörung angezeigt wird, die erforderlichen Einstellarbeiten vornehmen od Schalter austauschen.				
1	Tabelle: Schalteranschluß (iui a)i) = iiA				
	Anschluß Gewöhnlicher Anschluß Funktion Kolben ausgerastet Gewöhnlicher Anschluß Gewöh				
F	programme and a supplied of the supplied of th				
· ·	PRÜFUNG DES MONITORSCHALTERS				
awaspat ab	Eini Endendes Ohmmeterkabels: führt zum Thermosicherungsanschluß und das andere zum Netztransformatoranschluß, wie in der Abb. dargestellt moden von der Abb. das Ohmmeter einen geschlossenen Schaltkreis anzeigen Abb. die obere Riegelöffnung wenn der Schalterhebel des oberen Riegelhäkens mitteinem Schraubenzieher durch die obere Riegelöffnung wan der Garraumstinnplatte gedrückt wird (bei offener Tür) muß das Ohmmeter einen offenen Schaltkreis				
11,7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	anzeigen. Der Kolben des Monitorschalters ist in diesem Zustand hineingedrückt				
. M.I. all makes b	Bei auftretender Sförung muß der defekte Schalter ausgewechselt werden. 1993/1993				
	NETZTRANSFORMATOR SICHERUNG WEISSE DRAHTE SCHRAUBENZIEHER OBERE RIEGEL HAKEN MONITOR SCHALTER OFFNUNG OBERE RIEGEL MONITOR SCHALTER OFFNUNG				
	OHMMETER OHMMETER				
G	DURCHGEBRANNTE SICHERUNG				
national and a	Wenn die Sicherung erst den Koch (Riegel)-Schalter und den Monitorschalter überprüfen. (Sich dabei auf das obige Prüfverfahren beziehen).				
er valev d R	Women die Mantennishamen ist bestellt auf der				
LE H OS HA	KONTAKTE:				
ile et decesas () Bei vorgestelltem Timer muß eine Prüfung der Kontakte mit einem Ohmmeter folgendes anzeigen:				
en seasa del cardo d	which is $A(2)_{k} o (3)_{k}$ at tigeschlössen shapping is the second of $A(2)_{k}$ of the results of the proof of the $A(2)_{k}$				
	negaci. (7): -: (3): it ergeschlossen i manified omerviera operation. Viere owing at the land Bei einer Fimereinstellung auf (101): werden die obigen Ohmmeterablesungen sümgekehrt.				
or the point Middle Sign	Telestriet Hungrensteilung aut;0:12. Werden:die obigen Onmmeterablesungen:umgekehrt;.				
	MOTOR: Bei aktiviertem Mikrowellengerat mit einem Voltmeter die Eimermotorzuleitung messen (an Timerwicklung				
MICKONSI.	7 und 8 angeschlossen). Wenn Spannung vorherrscht, sich der Timermotor jedoch nicht dreht, muß der Timer ausgewechselt werden. Wenn keine Spannung vorherrscht, auf lockere oder gebrochene Verdrahtung überprüfen.				
Die Emg voor	Tollelugus garmang aread #PRUFUNG DER THERMOSICHERUNG of 450 m.co.				
	Eine Überprüfung des Stromflusses der gesamten Thermosicherungs-Klemmleiste muß einen geschlossene Kreislauf anzeigen Diendelt in grußen der der stellte der der Stellte der der der der der Kreislauf anzeigen Diendelt in grußen der				
and Cultividues	Wenn) das Magnetron eine Temperature von 115°C erreicht, öffnet die Thermosicherung. Eine offene Thermosicherung muß gegen eine neue ausgewechselt werden. Die Aben ober eine heben Eine offene Eine offene Stillstand des Gebläsemotors.				

EINSTELLEN DES DÄMPFERS

Den Krümmungspunkt (C) der Dämpferstange so einstellen, daß der Dämpfer geöffnet ist, wehnesich den Kochschälter in der MKROWELLE (A)-Position befindet und daß er geschlossen ist, wenn der Kochschalter sich 1 mm links von der "DUAL-KOCHEN" (B)-Position befindet und daß er

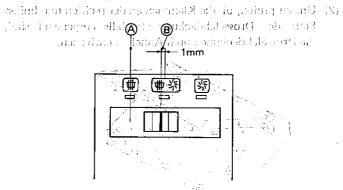


Abb. C-5.

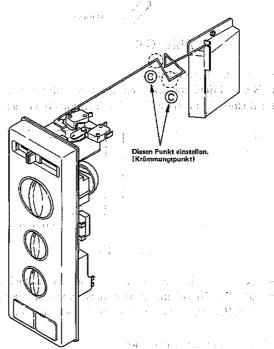


Abb. C-6. Einstellen des Dämpfers

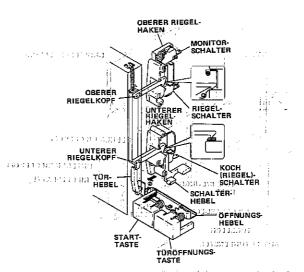


Abb. C-7. Einstellen der Riegelschalter

EINSTELLENZEVON RIEGELSCHALTER* KOCH (RIEGEL)-SCHALTER UND MONITORSCHALTER

Falls deie Riegel- und Kochschälter wegen Falscheinstellung nichterrichtigt funktionieren, mußt die folgende Einstellung vorgenommen werden:

- 1. Die Schraube (1) löckern; welche den oberen Riegelhäken an am Elanschi den Bedjenungstafelrückwand (festhält söwie die Schräube (1), die den unteren Riegelhaken am gleichen Flansch festhält.
- 2. dustieren Sie den unteren Rigelhaken bei geschlossener Tür, indem Sie ihn nach hinten oder vorm bewegen und medann stellen Sie den oberen Riegelhaken indem Sie ihn nach hinten oder vorne bzw. nach oben oder unten bewegen. Das durch den oberen und unteren Riegelhäken in erlaubte ihnen und Außenspiel der Tür sollte weniger als nach ober med bewegen.
- Die senkrechte Position des oberen Riegelhakens sollte sich in solchen Lage befinden, wonder obere Rieglschalter bei geschlossener Tür betätigt wird. Die senkrechte Position
- 3. Sichern Sie die Schrauben mit den Unterlagscheiben.
- 4. Sicherstellen, daß der Riegelschalter richtig funktioniert.
 Wenn der Riegelschalter bei geschlossener Tür nicht aktiviert wird, die Schraube (1) lockern, die den oberen Riegelhaken am Flansch der Bedienungstafelrückwand festhält und danach die Position des Riegelhakens ausrichten.

with white profit and in a substantial and in the international marky Nach der Einstellung sind folgende Punkte zu beachten with and in the substantial marky which is the substantial mar

- 1. Das Innen- und Außenspiel der Tür sollte in verriegelter Stellung weniger als 0,5 mm betragen. Überprüfen Sie zuerst die Stellung des oberen Riegelhakens, indem Sie den oberen Türteil drücken und dann nach die Herdfläche ziehen. Überprüfen Sie dann die Stellung des unteren Riegelhakens, indem Sie den unteren Türteil drücken und dann nach die Herdfläche ziehen. In beiden Fällen sollte das Ergebnis (das Spiel der Tür) weniger als 0,5 mm betragen. betragen.
- 2. Der obere Riegelschalter sowie der Koch (Riegel)-Schalter unterbrechen den Schaltkreis, bevor die Tür geöffnet werden kann.
- 4. Setzen Sie das Außengehäuse wieder auf, und überprüfen Sie die Mikrowellenstreustrahlung um die Tür herum mit Hilfe eines zugelassenen Mikrowellenmeßgerätes. (Lesen Sie den Abschnitt "Mikrowellenmessung".)



Alle, C.S. Answedictis, and hasteliks out the

12

ENTFERNEN DER BEDIENUNGSTAFEL UND IHRER BAUTEILE

Für das Auswechseln von Bauteilen muß die gesamte Bedienungstafel ausgebaut werden. Der Ausbau erfolgt nach folgender Beschreibung:

- Den Netzkabelstecker des Mikrowellengeräts aus der Netzsteckdose ziehen und das Außengehäuse entfernen.
- 2. Den Hochspannungskondensator entladen.
- 3. Die Drahtzuführungen des Hauptkabelbaums von den Bedienungstafelbauteilen abtrennen.
- 4. Die drei (3) Schrauben losdrehen, welche den Bedienungstafelrahmen an der Bedienungstafelrückwand festhalten.
- 5. Die Bedienungstafeleinheit anheben und nach vorne herausziehen.
- 6. Nun können sämtliche Bauteile einfach ausgewechselt werden.

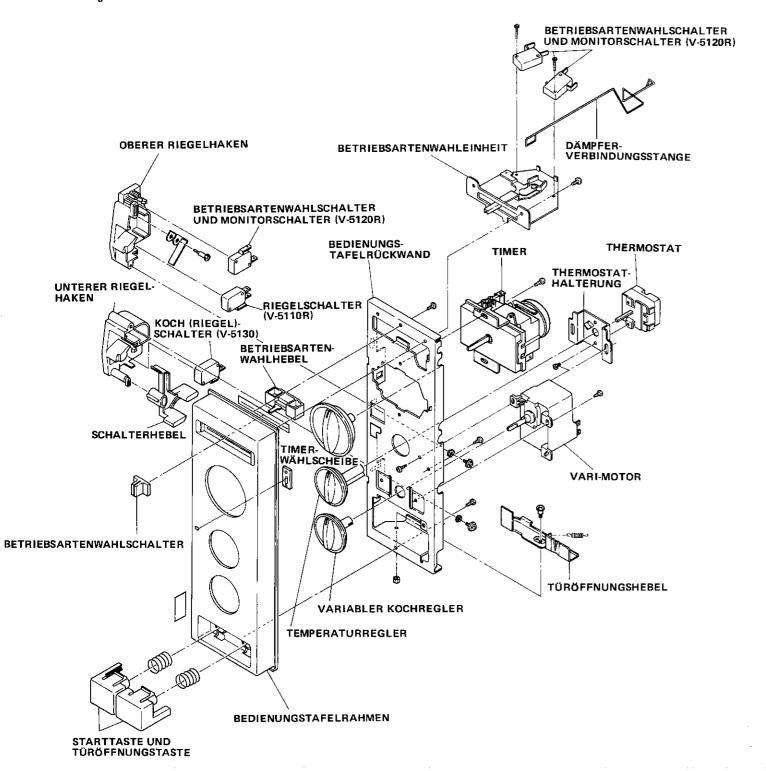


Abb. C-4. Bedienungstafel und ihre Bauteile

PRÜFVERFAHREN (FORTSETZUNG)

VERFAHRENS- BUCHSTABE	BAUTEILPRÜFUNG				
J	PRÜFUNG DER THERMOAUSSCHALTUNG Eine Durchgangsprüfung über alle Thermosicherungsklemmen müssen einen offenen Schaltkreis anzeigen, es sei denn, die Temperature der Thermoausschaltung erreicht ca. 100°C. Die Thermoausschaltung öffnet sich automatisch bei ungefähr 80°C.				
K	PRÜF	UNG DES VARI-MOTORS	_		
	Bei einer angelegten Wechselspannung v. Motorwicklung (3) und (4) auf Durchgar Schalterkontakten (1) und (2) überprüfen Wenn der variable Kochregler auf "() das Meßinstrument einen geschlossenen S Wenn der variable Kochregler auf eine a stellt ist, sich auf die folgende Tabelle bez EIN: Das Meßinstrument zeigt einen ge Schaltkreis an. AUS: Das Meßinstrument zeigt einen of Bei Funktionsstörungen muß der Variwerden. Wenn keine Funktionsstörungen zu Wenn keine Funktionsstörungen Drahtverbindur	ng zwischen den Veri- n.)" eingestellt ist, muß chaltkreis anzeigen. andere Position einge- ziehen. schlossenen fenen Schaltkreis anMotor ausgewechselt	EIN Ungefähr 6 sec. EIN Ungefähr 12 sec. EIN Ungefähr 12 sec. EIN Ungefähr 18 sec. EIN Ungefähr 18 sec. EIN Ungefähr 24 sec. AUS 14 sec. EIN Ungefähr 24 sec. AUS 8 sec		
L	PRÜFUNG DES THERMOSTATEN				
	1. Das Mikrowellengerät befindet sich im Konvektions-Kochzyklus, der Garraum wird jedoch nicht aufgeheizt (keine Heizenergie). Die Drahtzuführungen von den Thermostatanschlüssen trennen und die Ohmmeterkabel zwischen den Klemmen anlegen. Das Ohmmeter muß einem geschlossenen Schaltkreis anzeigen. Wenn das Ohmmeter einen offenen Schaltkreis anzeigt, muß der Thermostat ausgewechselt werden. 2. Die Garraumtemperatur weicht von der Vorgabetemperatur ab. 1). Den Temperaturregler auf 150°C einstellen. 2). Den Timer durch Drehen der Timerwählscheibe auf 15 Minuten einstellen. 3). Die Starttaste drücken, um den Konvektions-Kochzyklus in Gang zu setzen. Die Vergleichsdaten von Vorgabetemperatur und Garraumtemperatur werden in der Tabelle dargestellt. Hinweis: Die Garraumtemperatur muß in der Garraummitte (ca. 12 cm unter der Garraumoberkante) gemessen werden. Die Ein- und Ausschalttemperaturen in der nachfolgenden Tabelle sind ungefähre Richtwerte. VORGEWÄHLTE THERMOSTAT-AUSSCHALTTEMPERATUR REGEL-TEMPERATUR MAX. MIN. 150°C Ungefähr 190°C Ungefähr 150°C Wenn sich der Thermostat nicht ein- bzw. ausschaltet, muß er ausgewechselt werden.				
M	PRÜFUNG DER HEIZUNG				
į	 Zuerst unbedingt sichergehen, daß die Heizung vollkommen ausgekühlt ist und erst danach die folgende Prüfung durchführen: a. Die Kabelzuführungen trennen und mit einem Ohmmeter den Widerstand messen. Der Widerstand zwischen den Heizungsanschlüssen muß auf der R x 1 Skala ungefähr 30 Ohm anzeigen. b. Die Kabelzuführungen trennen und den Isolierwiderstand mit einem Ohmmeter (500V – 100M Ohm) messen. Der Isolationswiderstand zwischen der Heizungsklemme und dem Hohlraum muß über 0.5M Ohm betragen. 				

AUSWECHSELNUUND EINSTELLEN DER BAUTEILE

WARUNGS: Vermeidung der Aussetzung von Mikrowellenstrahlung;

A. Vor der Inbetriebnahme des Mikrowellengerätes:

- 1. Vergewissern Sie sich, daß beim langsamen Entriegeln 72 30 100hne Hochfrequenzdichtung. der Tür ein Klichgeräusch zu hören ist, durch das die Betätigung der Riegelschalter angezeigt wird.
- 2. Überprüfen Sie durch Sichtprobe, ob die Türdichtung verbogen oder beschädigt ist.
- B. Falls einer der folgenden Zustände besteht, darf das Mikrowellengerät erst nach der Reparatur in Betrieb gesetzt
- 1. Die Tür schließt nicht dicht mit der Gerätevorderseite ab 1988 in 1
- 2. Ein Türscharnier oder eine Stütze ist abgebrochen.
- 3. Türdichtung oder Dichtungsrahmen sind beschädigt.
- 4. Die Tür ist verbogen oder verzogen.
- 5. Teile in der Verriegelung, der Herdtür oder in der Einheit an 2008 nede Lung Liderbild all die Laby den Austif zur Erzeugung und Übertregung von Mikrowellen sind die bezacht de der eine bei der der der der der der der der Armonia dio nomentali wita et alimbia (il 1917) (1917) defekt.

- 6. Irgendeine andere Beschädigung des Mikrowellengerätes besteht.
- C. Das Mikrowellengerät niemals betreiben:

 - 2. Wenn der Hohlleiter und der Herdraum nicht intakt sind.
 - 3. Wenn die Tür nicht geschlossen ist.

VORSICHT: VOR DEM ABNEHMEN DES AUSSEN-GEHÄUSES DEN NETZSTECKER AB-

VOR DEM BERUHREN IRGENDWELCHER BAUTEILE BZW. DER DRÄHTE ERST DEN HOCHSPANNUNGSKONDENSATOR ENTLAamplicate a not a material a mane. Perhap mana se importamble e site

ENTEFERNEN DER HOCHSPANNUNGSBAUTEILE (Hochspannungskondensator und Gleichrichter)

Um diese Bauteile zu entfernen, wie folgt vorgehen:

- 1. Den Netzkabelstecker des Mikrowellengerätes aus der Netzsteckdose ziehen und das Außengehäuse entfernen.
- 2. Den Hochspannungskondensator entladen.
- 3. Die Drahtzuleitungen Vom Hochspannungsköndensator trennen.
- 4. Die Schräube (1) entfernen, mit der die Kondensatorhalterung an die Montagehaltevorrichtung befestigt ist. Danach die Kondensatorhalterung entfernen.
- 5. Die Schraube (1) losdrehen, welche die massenseitige Klemme des Gleichrichters befestigt.
- 6. Der Kondensator und der Gleichrichter sind jetzt lose.

VORSICHT: BEIM AUSWECHSELN DES GLEICHRICH-TERS MUSS DIE MASSENSEITIGE KLEMME MIT EINER ERDUNGSSCHRAUBE EIN-WANDFREI BEFESTIGT WERDEN.

ENTFERNEN DES NETZTRANSFORMATORS

- 1. Den Netzkabelstecker des Mikrowellengerätes aus der Netzsteckdose ziehen und das Außengehäuse entfernen.
- 2. Den Hochspannungskondensator entladen.

and there are also discover bear

- 3. Die Drahtzuleitungen vom Netztransformator entfernen.
- 4. Die Zuleitungen der Sekundärwicklungen des Magnetrons und des Hochspannungskondensators abklemmen.
- 5. Die beiden (2) Schrauben entfernen, mit denen der Transformator am Gehäuseboden befestigt ist.
- 6. Den Transformator entfernen.

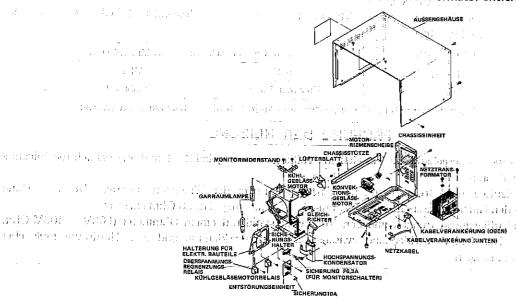


Abb. C-1, Gehäuseteile

DARGUAR ENTFERNEN DER MAGNETRONEINHEITER EINER DER

- 1. Den Netzkabelstecker des Mikrowellengerätes aus der Netzsteckdose ziehen und das Außengehäuse entfernen.
- 2. Den Hochspannungskondensator entladen zum beid Berg ein
- 3. Die Drahtzuleitungen von der Magnetroneinheit trennen.
- 4. Die vier (4) Schrauben welche die Magnetroneinheit am Hohlleiter befestigen, sorgfältig losdrehen, während die Magnetroneinheit von unten abgestützt wird.
- 5. Die Magnetroneinheit absenken, bis die Röhre aus dem -Hohlleiter gleitet:// india and ital againg a datablemen
- 6. Die Luftführung vom Magnetron entfernengmannel in sin der
- HINWEIS: BEIM AUSWECHSELN DES MAGNETRONS DARAUE ACHTEN, DASS DIE DICHTUNG RICHTIG: EINGEPASST::IST::UND::DIE::MUTand the Editern Fest Angezogen sinduler [] and

Bodumungalak liladadar dehte 1960

ENTFERNEN DES HEIZUNGS- ODER KONVEKTIONSGEBLÄSES

- 1. Den Netzkabelstecker des Mikrowellengerätes aus der Netzsteckdose ziehen und das Außengehäuse entfernen.
- 2. Den Hochspannungskondensator entladen.
- 3. Die Drahtzuführungen von der Heizung abtrennen.
- 4. Die beiden (2) Schrauben losdrehen, welche die Riemenscheibenverkleidung festhalten.
- 5. Den Konvektions-Motorkeilriemen entfernen,
- 6. Die fünf (5) Schrauben losdrehen, welche das Gehäuserückteil festhalten.
- 7. Die zehn (10) Schrauben losdrehen, welche den Konvektions-Gebläsekanal festhalten.

- HEIZELEMENT
- 1. Den Heizungsisolator (B) entfernen.
- 2. Die beiden (2) Schrauben losdrehen, welche den Heizungsisolator (A) festhalten.
- 3. Das Heizelement entfernen.

KONVEKTIONSGEBLÄSE

- 1. Die Mutter losdrehen.
- 2. Das Gebläse von der Gebläsewelle abziehen.

Der Ausbau der einzelnen Bauteile ist wie folgt:

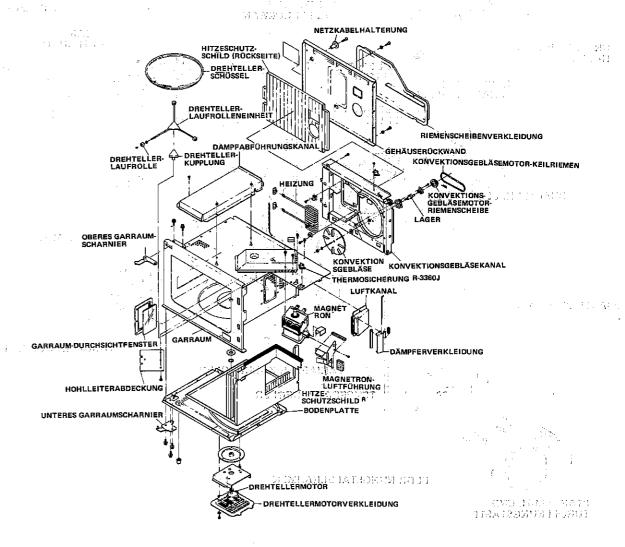


Abb. C-2: Garraumbauteile Add A